


# SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

## ZRX1100/ZRX1100 II 用 SUB付/SUB無 (ZRT10C型)

### パーツ明細

スラッシュガード本体	M10-80 (P1.25mm)	X1-①	(サブ付のみ)	M10-360	X1 ⑤
(右) X 1	M 8-80	X2-②		M10ナット	X2
(左) X 1	Uボルト (38)	X2-③		M10平ワッシャー	X2
カラー (20mm) X 1 ⑥	M10平ワッシャー	X1		カラ- (40mm)	X2 ⑦
ラバー X 2	M 8平ワッシャー	X2			

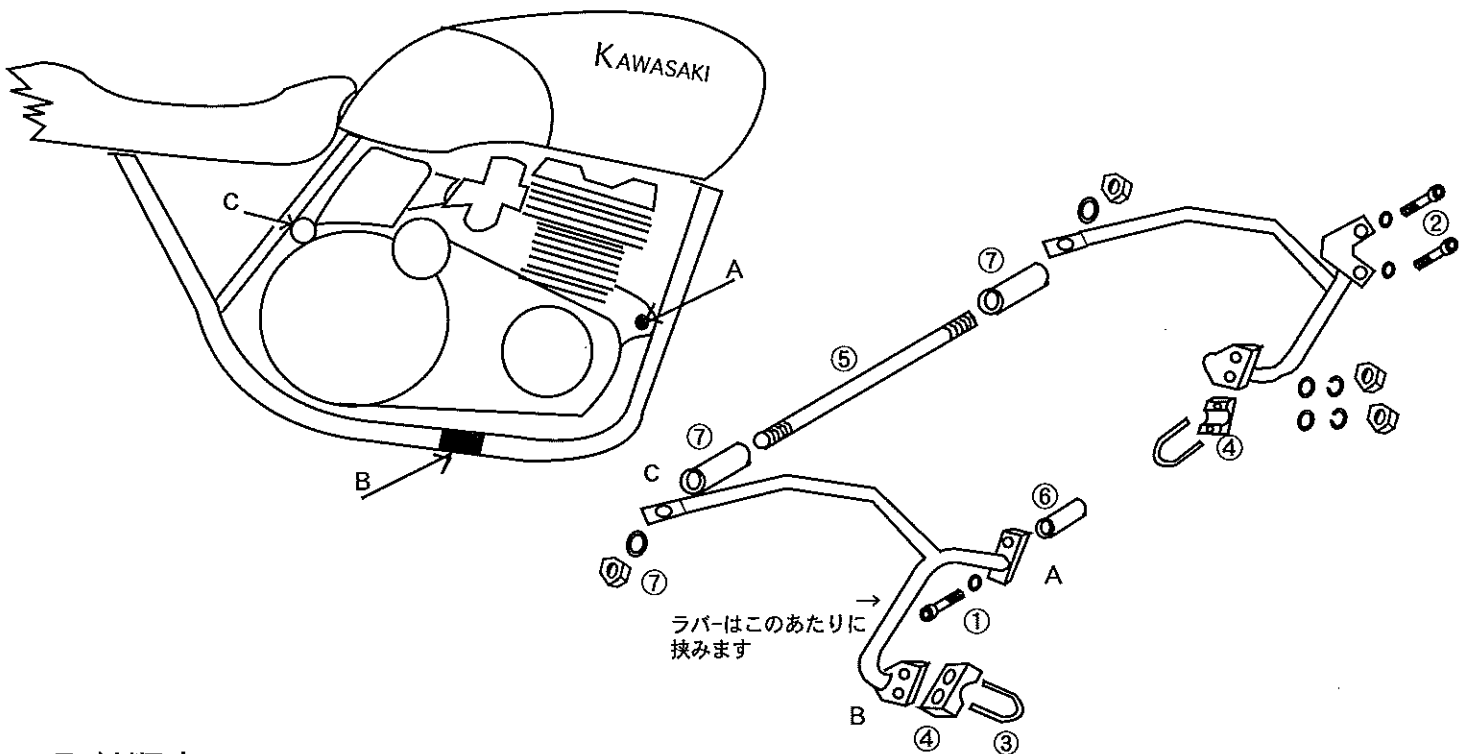

### 取付順序

- 1.Cの位置のゴムキャップ (左右共) を外す。マウントボルトを外し、⑤の通しボルトを入れ、左右のスラッシュガード Cの部分にボルトを通しカラ- ⑦ (左右) とワッシャーを入れてナットで仮止めします。(サブフレームタイプのみ)
- 2.Bのフレーム位置にビニールテープを巻く。
- 3.Aのエンジンマウントボルトを取外し、スラッシュガード本体とフレームの間にカラ-⑥、平ワッシャーを入れボルト①で仮止めします。
- 4.Bのフレーム位置にUボルト③を裏側から差し込みブラケット④を入れ仮止めします。
- 5.全体の位置を決め、スラッシュガードとクランクケースの間にラバーを入れ本締めします。

※左側は①の代わりにエンジンマウントボルト2本を取外し、付属のボルト②に交換する。

※左側Bの位置にUボルトを入れる時、フレームに配線が固定してあるのでUボルトで挟み込まない様に注意して下さい。

**GM**  
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル  
 大阪府堺市鉄砲町18番地  
 TEL 0722-28-6963 FAX 0722-29-2246