

SlashGuard 取付け説明書

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

SUZUKI B-KING


パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	X1	M10平ワッシャー	X2 ⑥
スラッシュガード本体 (左)	X1	M8平ワッシャー	X3 ⑦
ボルト	M10 x 85(P1.25)	M6平ワッシャー	X1 ⑧
	M8 x 40	カラー25mm	X2 ⑨
	M8 x 25	M8ナット	X1 ⑩
	M6 x 30		
ラバー			


取付順序

右側

- (a) のエンジンマウントボルトを取り外しスラッシュガード本体右側の下に⑨のカラーを入れ①のボルトに⑥のワッシャーを入れ仮止めします。
- (b) のスラッシュガード取付ステーに⑦のワッシャーに②のボルトを入れ裏側に⑩のナットで仮止めします。
- 左側も同様に仮止め状態に取付、本締めする前に図に示す箇所に⑥のラバーを挟み込み本締めをします。

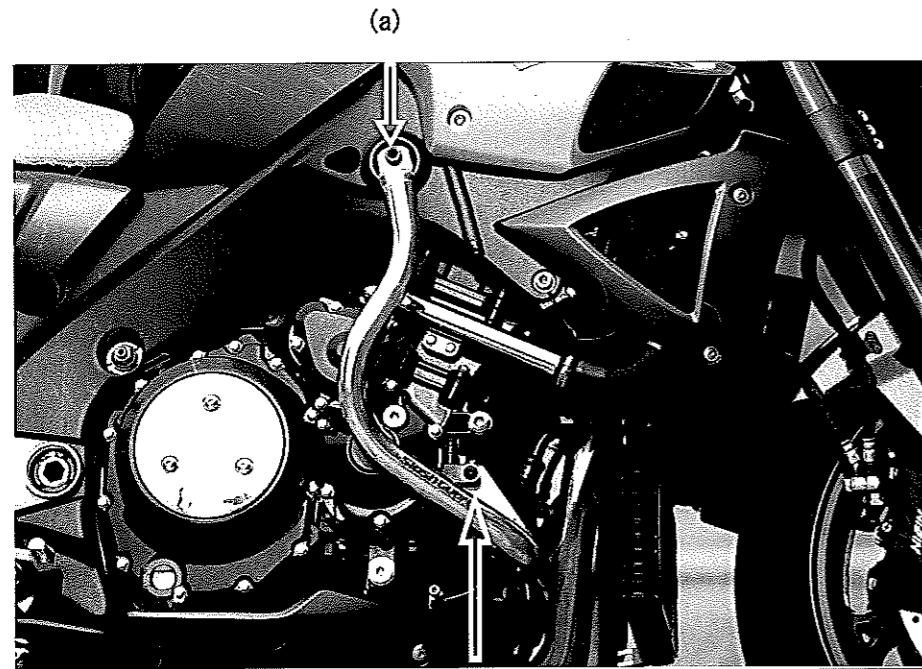


ラバーを挟む場所

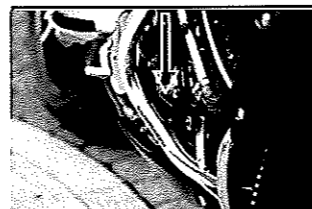


取付順序

左側

- (a) のエンジンマウントボルトを取り外しスラッシュガード本体左側の下に⑨のカラーを入れ①のボルトに⑥のワッシャーを入れ仮止めします。
- (b) のスラッシュガード取付ステーのノーマルボルトを④のボルトに⑧の平ワッシャーを入れ交換し仮止めします。
- (c) のスラッシュガード接合部に⑦のワッシャーに③のボルトを入れて仮止めします。
- ⑤のラバーを図に示す位置に挟み込み、左右ともスラッシュガード本体の取付位置を確認して本締めをします。

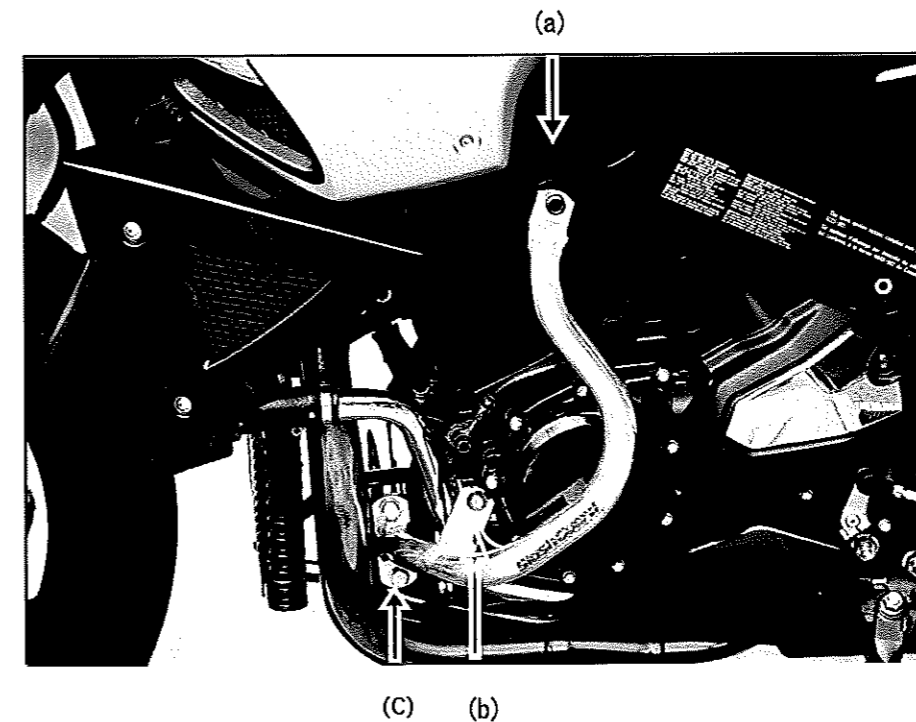

ラバーを挟む場所

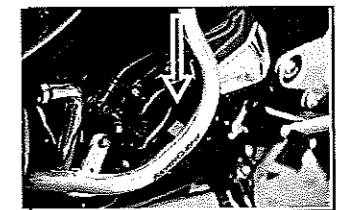

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246