


SLASH GUARDの取付方法

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

HORNET250(MC31型)

パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	X1	ラバー	X2
スラッシュガード本体 (左)	X1	M10小ナット (P.1,5mm)	X2 - ⑤
ボルトM10 x 50 (P.1,25mm)	X2 - ①	M10小平ワッシャー	X6 - ⑥
M10 x 250 (P.1,5mm)	X1 - ②	M10小ナット (P.1,25mm)	X2 - ⑦
M10 x 80 (P.1,25mm)	X1 - ③		
M10 x 90 (P.1,25mm)	X1 - ④		
カラ			
右 X 1 (50mm) サブ付のみ			
左 X 1 (15mm) サブ付のみ			
左下 X 1 (40mm)			

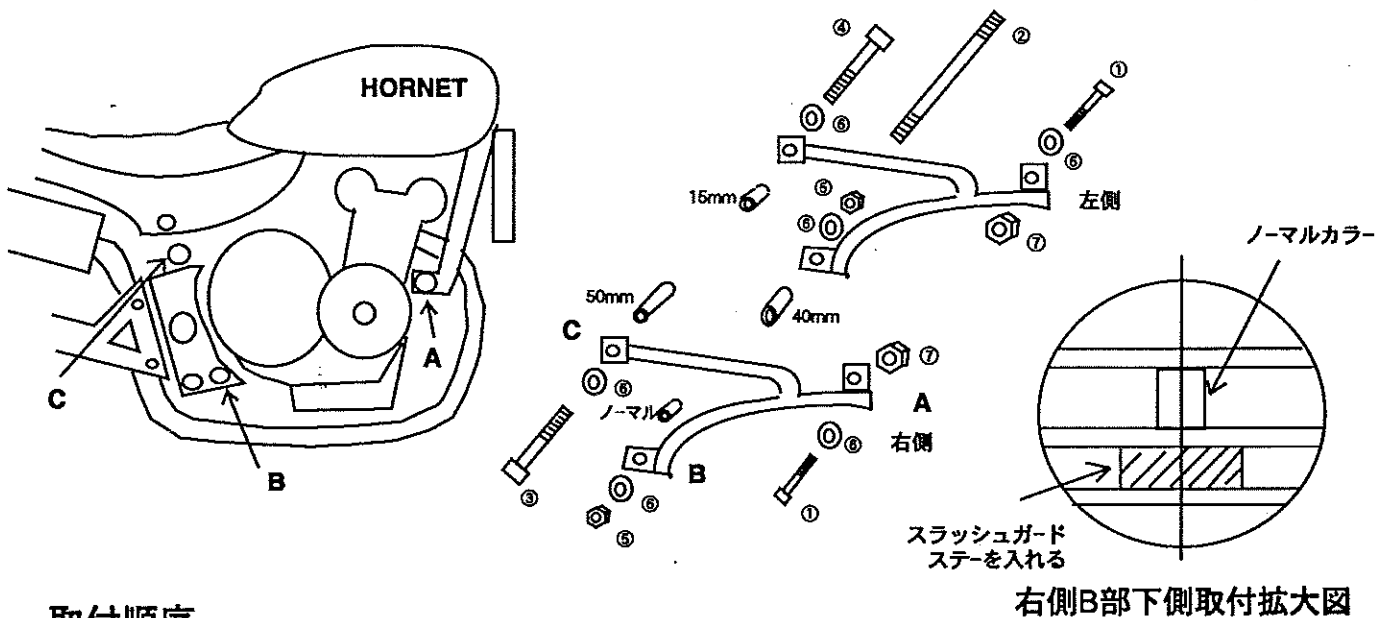

取付順序

1. Bのノーマルボルトナットを取外し、スラッシュガード本体B部分を指定の位置（拡大図参照）に合わせ図に示したカラ、ナット、ボルトで仮止めします。
2. Aのマウントボルト（左右）を取外し、スラッシュガード本体A部分を合わせ、①のボルトに⑥のワッシャーを入れて⑦のナットで仮止めします。
3. Cのボルト（左右）を取外し、図で指定したボルト、カラ、ワッシャーでスラッシュガードを固定します。
4. 左右共、取付位置を確認し、スラッシュガード本体と、クランクケース本体の一番狭い間にラバーを入れて本締めを行います。

※注意 3 はサブフレーム付のみです。

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町 18番地
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

GOLD MEDAL
 Special Parts Equipment For Motorcycle