


# SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますよう  
 お願いいたします。

## CB400SF(EBL-NC42型) サブ付/サブ無し

### パーツ明細

スラッシュガード本体					
(右)	X 1	M10ナット(小) (P1.50)	X 2 (サブ付は4)		
(左)	X 1	M10Sワッシャー	X 2 (サブ付は4)		
		M10平ワッシャー	X 2 (サブ付は4)		
ボルト		Uボルトセット	X 2 ④		
M10 x 130mm(P1.50)	X 1 ① 左側	ラバー	X 2		
M10 x 115mm(P1.50)	X 1 ② 右側	カラ- (30mm)	X 1 (サブ付のみ) ⑤		
M10 x 270mm	X 1 (サブ付のみ)③				

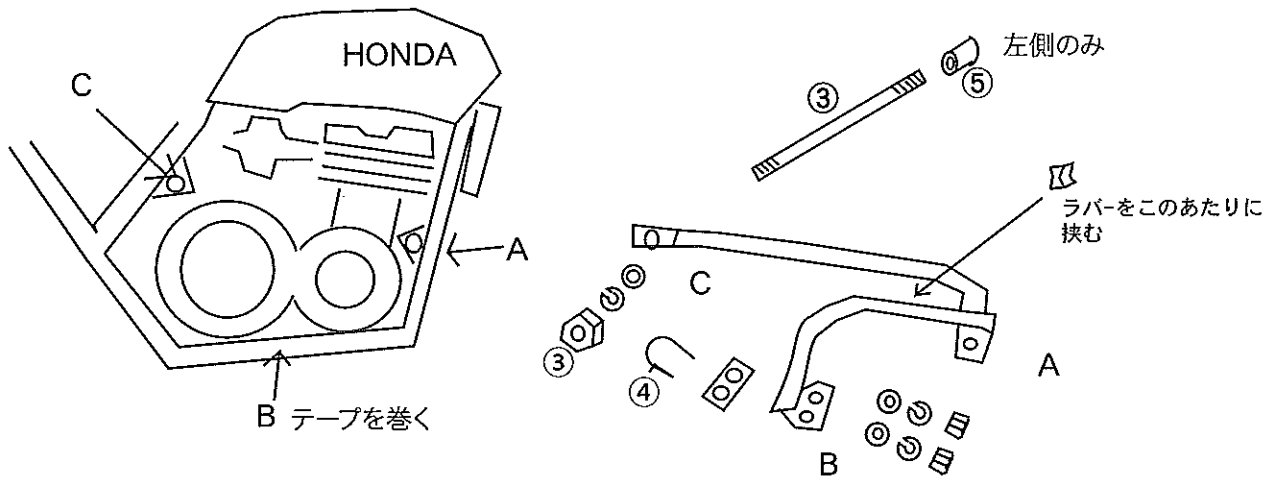

- 1.Cのエンジンマウントボルトを取外し③のボルトと交換し、スラッシュガード左側のCの位置に⑤のカラ-を入れ仮止めします。(サブ付のみ)
  - 2.右側Aのエンジンマウントボルトを取外し、②のボルトと交換し、付属のSワッシャー、平ワッシャーを入れ、付属のナットで仮止めします。左側Aのエンジンマウントボルトを取り外し、①のボルトと交換し右側と同様に仮止めします。
  - 3.Bのフレームの位置にビニールテープを巻き④のUボルトを裏側から入れ、カバーを被せUボルトセットの平ワッシャー、Sワッシャーを入れ、ナットで固定します。(この時、付属のラバーを挟み、全体の位置を確認して下さい。)
  - 4.全体の位置が確認出来たら、A,B,Cの各ボルト類を本締して下さい。
- ※ 左右とも、クランクケース本体とスラッシュガードの隙間にラバーを必ず入れて下さい。



株式会社ゴールドメダル  
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6  
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246