

# SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。

HONDA NC700X/S(EBL-RC63/RC61 型) DCT  
 HONDA NC750X/S(EBL-RC72/RC70 型) DCT

## パーツ明細

スラッシュガード本体右 x1	M12x55 (P1.25) x1 (ノーマルボルト使用)	⑤
スラッシュガード本体左 x1	M12x45 (P1.25) x1 (ノーマルボルト使用)	⑥
ボルト M12x90 (P1.25) x1 ①	M8X55 x1	⑦
M12x65 (P1.25) x1 ②	M8X30 x2	⑧
ラバー x2 ④	M8x15(フランジボルト) x1	⑨
	M12 平ワッシャー x4	⑩
	M8 平ワッシャー x4	⑪
	取付ステー x1	⑫

## 取付順序

1. アンダーカウルを取り外す。

(右側)

- 図に示すホースをホルダーから外しサブタンク取付けステーボルトを緩める。
- ③⑥のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体右側を取付、③に⑥のノーマルボルト⑤を再使用し⑩の平ワッシャーを入れ、⑥に②のボルト⑩の平ワッシャーを、③に⑦のボルト⑪の平ワッシャーを入れ、ラバーを指定の場所に挟み、スラッシュガード本体を仮止めする。
- 本体各部を確認してから、本締めする。
- サブタンク取付けステーを締め付ける。

ホースをホルダーから外す  
 ③ 5,5kgf・m



③ 2,5kgf・m

⑥ 5,5kgf・m

ラバーを挟む場所



サブタンク取付けステーボルトを緩める

## 左側の取付

- ⑨に取付ステーを取付ける為、プロテクターを取り外し、別図に示す様にステーを取付ける。
- ③⑥のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体左側を取付、③に①のボルト、⑥に②で取外した⑥のノーマルボルトを再使用し⑨に⑨のボルトをそれぞれ⑩⑪のワッシャーを入れ固定する。  
 ※(図の位置に④ラバーを挟んでから締め付ける事)
- 各部を点検し、スラッシュガード本体を本締めする。
- アンダーカウルを取付ける。



③ 5,5kgf・m


⑥ 5,5kgf・m

⑨ 2,5kgf・m

ラバーを挟む



取付ステー付け方

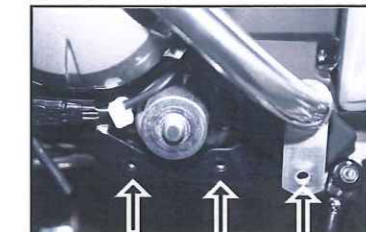

プロテクターを取り外し取付ステーを挟み  
 矢印の位置に取付け⑧のボルトに⑪のワッシャーを入れ、プロテクターを取付ける。

**GM**  
 GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル  
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6  
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246