


# SLASH GUARD の取付方法

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。

機種                   ゼファー750用 (ZR750C型)

内容	スラッシュガード本体 (右)	1ヶ	
	(左)	1ヶ	
	ボルト		
	M 8×70	4ヶ	①
	M 8 平ワッシャー	4ヶ	
	M 8 Sワッシャー	4ヶ	
	M 6×50	4ヶ	②
	M 6 Sワッシャー	4ヶ	
	ブラケット A	2ヶ	
	ブラケット B	2ヶ	
	ラバー	2ヶ	

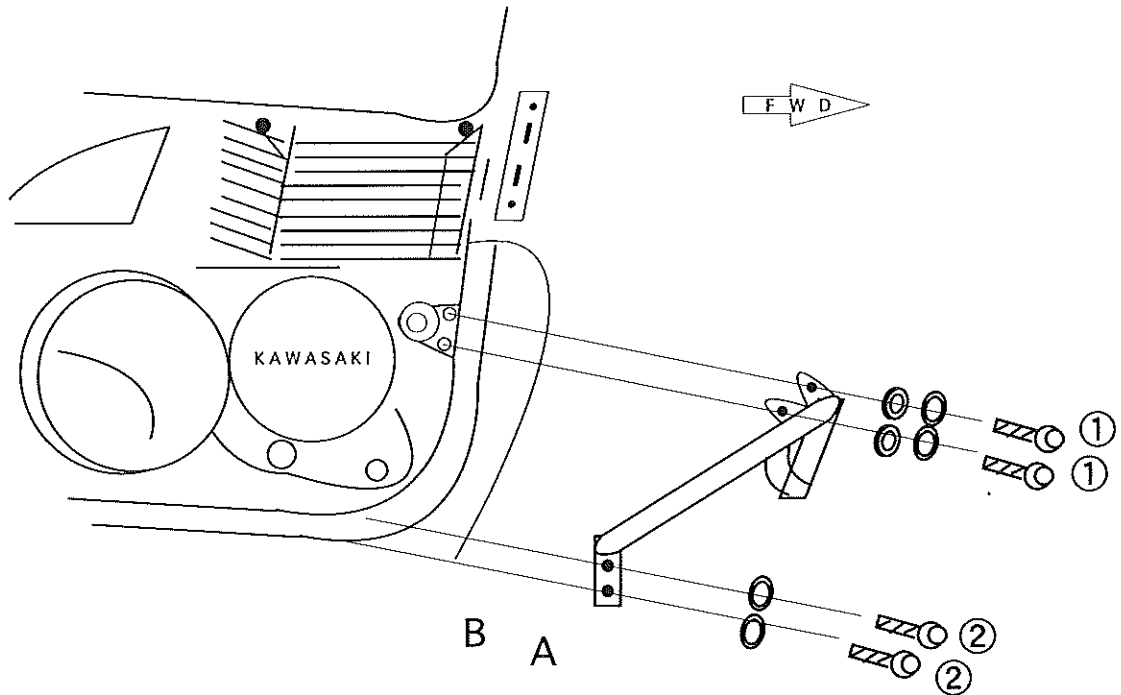

1. エンジンマウントボルト① (2本) をノーマルのボルトと交換する。
  2. フレームのパイプにブラケットABではさみ、スラッシュガードの上から②のボルトを差し込み固定する。
  3. 左側も同様に固定する。
- ※ 左右ともクランクケース本体とスラッシュガードの一番狭い所に必ず付属のラバーを入れて下さい。

株式会社ゴールドメダル  
 大阪府堺市鉄砲町 18 番地  
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

**GOLD MEDAL**  
 Special Parts Equipment For Motorcycle