

SLASH GUARD の取付方法

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。


機種 ZRX/ZRX- II 用 (ZR400E 型) SUBフレームタイプ

内容

スラッシュガード本体 (右)	1ケ	M10×25 (P1.25)	1ケ	⑨
ボルト (左)	1ケ	M10×165	1ケ	⑩
M6×50	4ケ	M10カラー (10mm)	1ケ	⑪
M10平ワッシャー	2ケ	M10ナット (小)P1.5	2ケ	⑫
M6Sワッシャー	4ケ	M10ナットツバ付P1.25	1ケ	⑬
M6平ワッシャー	4ケ	M10平ワッシャー(小)	2ケ	⑭
ブラケット A	2ケ	M10Sワッシャー	1ケ	⑮
# B	2ケ	左側サブフレームマウントステー	1ケ	⑯
(ネジを切っただけ)				
ラバー	2ケ			
エンジンブラケットキャップ — 2ケ(2001年モデル以降交換) ⑧				


取付順序

右側 エアフィルターカバー

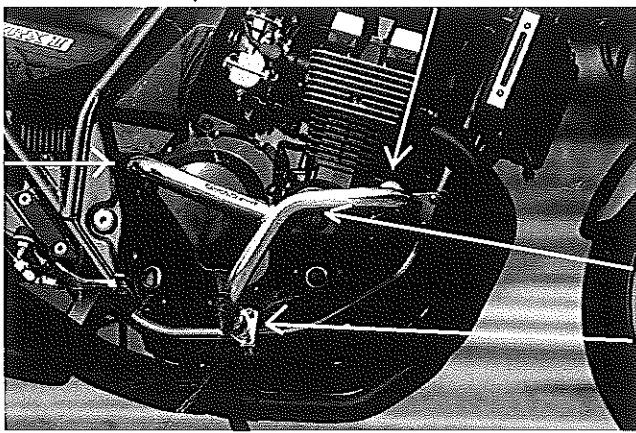

メッキステーの下側にスラッシュガードのステーを入れ⑨のボルトに両端に⑩の平ワッシャーを入れ⑬のツバ付ナットで止めます。

左側

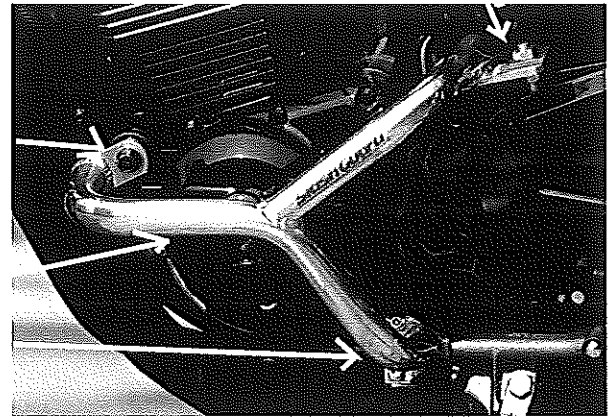

1. 左右のエアフィルターカバーを取り外す。
2. カバー下のエンジンマウントボルトを取り外し、⑩のボルトを入れ、右側に⑪のカラーを入れ⑫のナットをボルトの両端に軽く掛けてボルトが抜け落ちないようにする。(カラーは右側のみ取付)
3. Aのエンジンマウントボルトを取り外し②のワッシャーを入れ、ノーマルのボルトでスラッシュガードを仮止めする。
 ※2001年モデル以降は⑧のエンジンブラケットキャップと交換して下さい。
4. Bのフレームの位置にビニールテープを巻き⑤⑥のブラケットでフレームを挟みスラッシュガード本体を上から③④のワッシャーを入れ、①のボルトで仮止めする。
5. 図に示す位置に⑦のラバーを挟みます。
6. 左側も同様に各取付位置が決まりましたら本締めをします。

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町 18番地
 TEL072-228-6963 FAX072-229-2246

GOLD MEDAL
 Special Parts Equipment For Motorcycle