

# SlashGuard 取付け説明書



平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。  
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。

## TRX850(4NX型)

### パーツ明細

スラッシュガード本体	(右)	X	1
	(左)	X	1
カラー (45mm)		X	2 ①
ラバー小		X	1

ボルトM10×315(P1.5)		X	1	②
M10-90 (P1.25)		X	2	③
M10-25 (P1.25)		X	1	④
M10ナット大 (P1.5)		X	2	⑤
M10平ワッシャ大		X	2	⑥
M10平ワッシャ小		X	3	⑦
M10 SPワッシャ		X	3	⑧

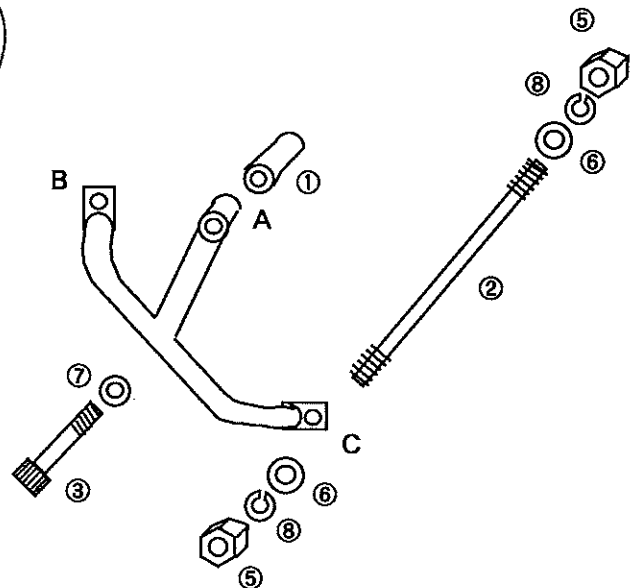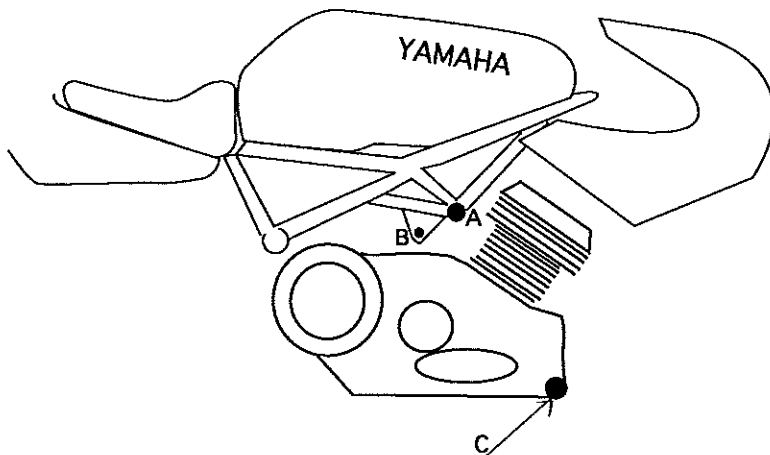

- 1 A,C のメクラブタを取り外す。
  - 2 A,B のエンジンマウントボルトを取り外し、スラッシュガード本体を各取り付け位置に合わせ、Aの位置に①のカラーを入れて、③のボルト、⑦の平ワッシャを入れ、仮止めする。
  - 3 Bの位置にノーマルボルトを入れて、仮止めする。
  - 4 Cの位置に②の通しボルトを入れ、図に示す様にナット、平ワッシャ、Sワッシャで仮止めする。
  - 5 左側も同様に取付けする。  
 ※左側Bのボルトは、付属の④のボルトと交換して⑦⑧の平ワッシャ、Sワッシャを入れ取付ける。  
 ※取り付けは、必ず左右、1本ずつ別々に取り付けて下さい  
 (一度に左右のエンジンマウントボルトを取り外すとエンジンが下がり、エンジンマウントボルトが入れにくくなります。)
- ※全体的にボルトを一度仮止めして左側スラッシュガードとクランクケースカバーの一番狭い所にラバーをはさんでから本締めをしてください。(ラバーの取付箇所は左側のみです。)

**GM**  
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル

大阪府堺市鯨砲町18番地

TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246