


SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますよう
 お願いいたします。

I N A Z U M A 用 (G K 7 B A) サブフレーム付

パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	×1	M8ナット	×2
(左)	×1	スペーサー	×4
ボルト M8×65	×2-A	ラバー	×2
M8×75	×2-B	M10×240	×1-E
M8×50 (六角ボルト)	×1-C	M10平ワッシャー	×2
M8×60 (六角ボルト)	×1-D	カラー10mm (右側)	×1
M8Sワッシャー	×6	35mm (左側)	×1
M8平ワッシャー	×8	M10 ナット	×2

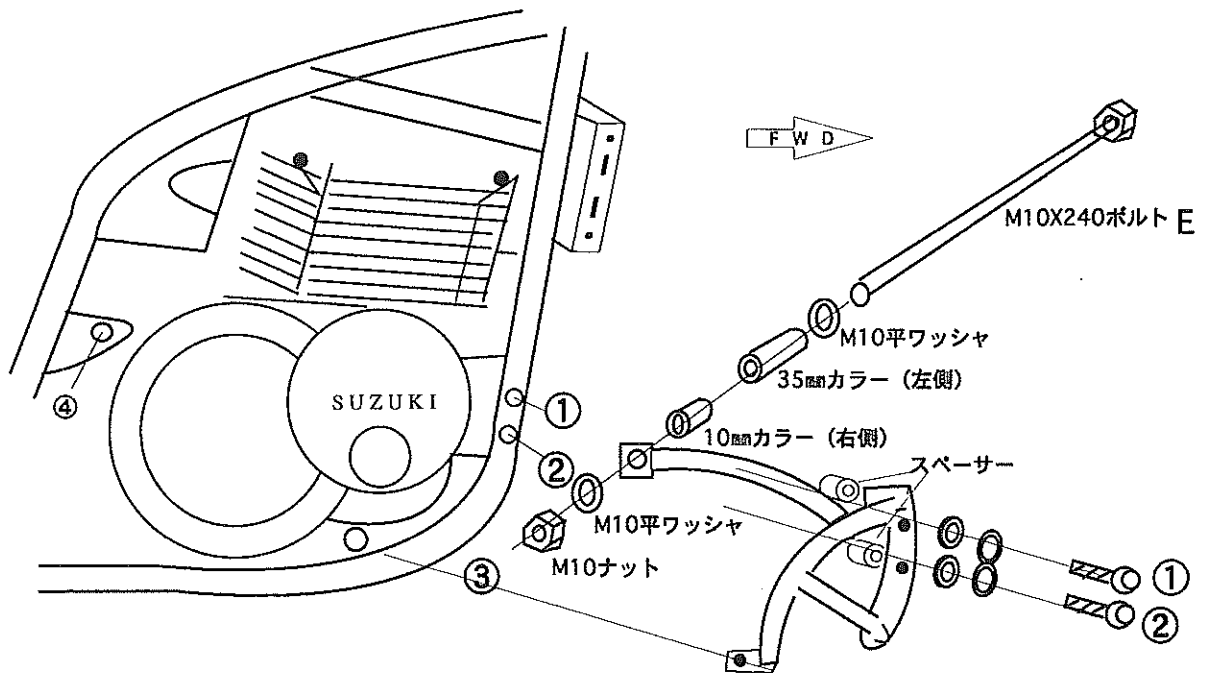

- ④のエンジンマウントボルトをを取りはずし、Eのボルトに左右スラッシュガードおよび、付属のカラー、ワッシャーを通して仮止めします。
 (左右のスラッシュガードとも) 右側の①②のエンジンマウントを取りはずし、
- ①にAのボルト、②にBのボルトとスペーサーを入れて、平ワッシャー、Sワッシャーを組み込み、仮止めします。
- ③に左側Cのボルト、右側DのボルトをSワッシャー、平ワッシャーを入れて、裏側から平ワッシャー、ナットで仮止めします。
- 全体的に取り付け位置を確認し、スラッシュガード本体と、クランクケースとのすきまの一番狭いところにラバーを入れて、各箇所の本締めをして、完了です。

GM
 GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町18番地
 TEL 0722-28-6963 FAX 0722-29-2246