

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。


SUZUKI GLADIUS400(EBL-VK58A)

パーツ明細


スラッシュガード本体 (右)	X1		
スラッシュガード本体 (左)	X1	M10フランジナット	X2⑥
ボルト M10x180	X1①	M8平ワッシャー	X1⑦
M10x100(P1,25)	X1②	M10x25カラー	X3⑧
フランジM10x30(P1,25)	X1③	ラバー	X2⑨
M8x30	X1④	M10平ワッシャー	X1⑩
L型ステー	X1⑤		

取付順序

- 右側
- (b)のクランクケース穴に①のボルトを入れて⑧のカラーを入れ、スラッシュガード本体を差し込み⑥のナットで仮止めする。
 - (a)のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体の下に⑧のカラーを入れ②のボルトに⑩のワッシャーを入れて仮止めする。
 - 図に示す位置に⑨のラバーを挟む

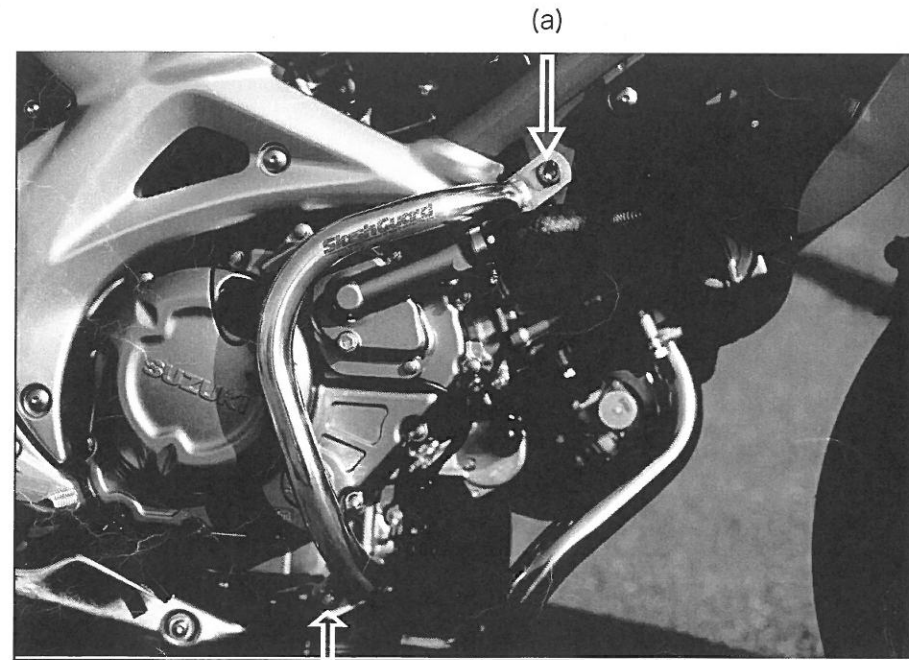

ラバーを挟む場所

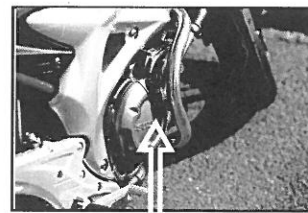

(b)


SlashGuard 取付け説明書

取付順序



左側

- L型ステーを図に示す様にエンジンカバーをずらしてノーマルのボルトを外し③のボルトで固定する。
- エンジンカバーを取付ける。(b)の位置に⑧のカラーを入れ、スラッシュガード本体を差し込み⑥のナットで仮止めする。
- (a)のL型ステーにスラッシュガードを合わせ、⑦のワッシャーを入れ、④のボルトで固定する。
- 図に示す位置にラバーを入れる。
- 各ボルト、ナットを左右共、本締めする。

L型ステー取り付け位置

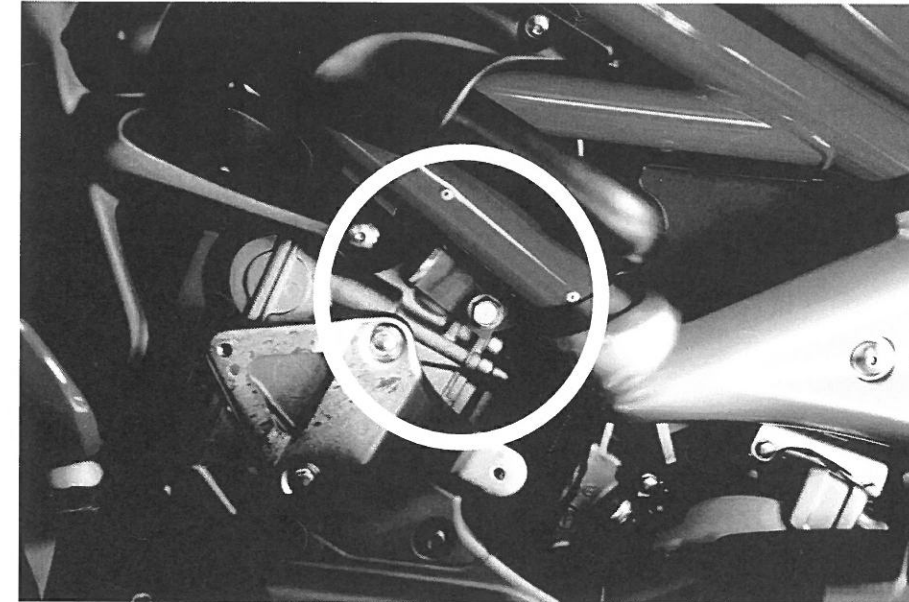

ラバーを挟む場所

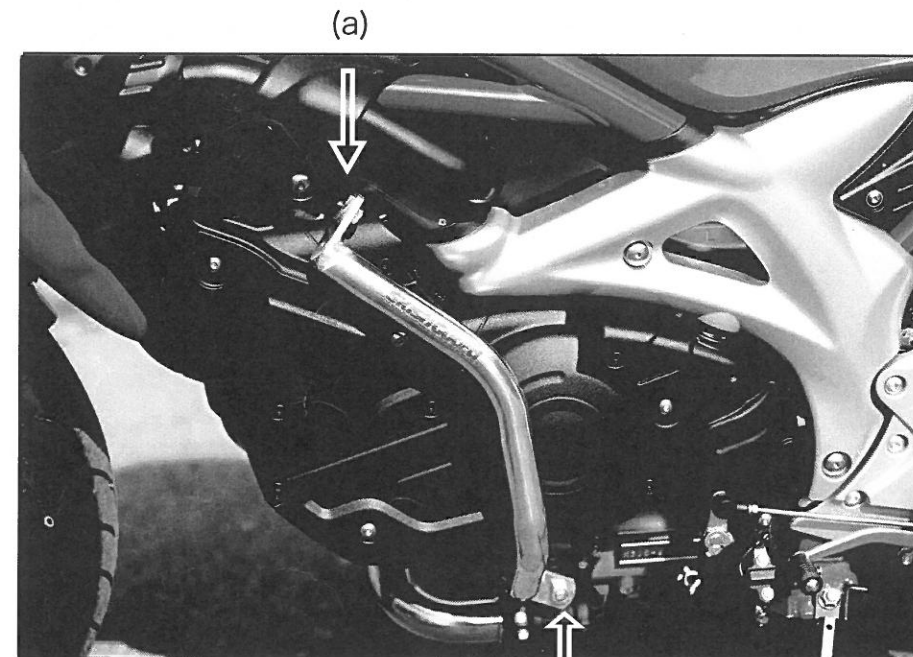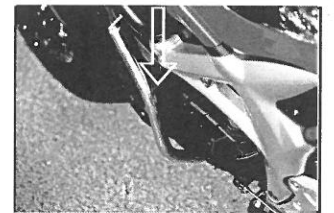

(b)

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246